SAPHIR

MEDIA TECHNOLOGIES GMBH

IMPORT • EXPORT • TABLETS AND MORE

MEDIA PAD

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass sie sich für den Kauf dieses Tablet-PCs entschieden haben. Basierend auf exzeptioneller Technologie und hohen Standards verschafft Ihnen dieses Gerät qualitativ hochwertige Tablet-PC Kommunikation sowie Unterhaltung.

Dieses Nutzerhandbuch wurde konzipiert um Ihnen die Funktionen und Besonderheiten Ihres Geräts näherzubringen.

Saphir Media Technologies GmbH
Management Office
Schönemoorer Strasse 154 E
27777 Ganderkesee - Heide II
Germany

Saphir Media Technologies GmbH
Technical & Sales Office
Römergasse 9
65199 Wiesbaden
Germany
rma@saphir-media.de

Lesen Sie dies zuerst

Dieses Nutzerhandbuch beinhaltet wichtige Sicherheitsvorkehrungen und eine Betriebsanleitung.
Um Unfälle zu vermeiden, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig, bevor Sie Ihr Tablet in Betrieb nehmen.

- Halten Sie Ihr Tablet fern von hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, hoher Luftfeuchtigkeit sowie staubigen Umgebungen.
- Lassen Sie Ihr Tablet im Sommer nicht bei geschlossenem Fenster im Auto.
- Drehen Sie die Lautstärke nicht zu hoch.
  Sollten Sie einen Tinnitus spüren, regeln Sie die Lautstärke herab.
- Bitten laden Sie das Gerät bei geringem Akkustand und wen Sie folgendes feststellen.

1. Batterie zeigt keine Energie an.
2. Tablet fährt automatisch herunter und schaltet sich kurz nach dem Neustart selbstständig ab.

- Um Programmfehler zu vermeiden, trennen Sie Ihr Tablet nicht während Uploads, Downloads und Formatierungsprozessen.
- Zerlegen Sie Ihr Tablet nicht selbstständig. Benutzen Sie zur Oberflächenreinigung weder Alkohol, Verdünnungsmittel oder Benzen (Benzol).
- Nutzen Sie Ihr Tablet nicht in Gegenden, in denen elektrische Geräte verboten sind (z. B. im Flugzeug).
- Bedienen Sie Ihr Tablet nicht beim Autofahren oder beim Laufen.
- Der USB-Port dient lediglich zum Datentransfer. (Bitte nutzen Sie nur das originale USB Kabel).
- Schalten Sie Ihr Tablet nicht aus, wenn es gerade eine Verbindung zum PC/ anderen Geräten herstellt.
- Dieses Tablet ist nicht wasserfest.

Inhaltsverzeichnis

- Teil 1 Kurzanleitung 6
  - SCHNITTSTELLEN LEITFADEN 6
  - SYMBOL DARSTELLUNG 7
  - VORBEREITUNG 8
    - GERäT EIN- UND AUSSCHALTEN 8
    - BATTERIE AUFLADEN 8
    - SPEICHERKARTE EINFüGEN 9
    - SPEICHERKARTE ENTFERNEN 9
    - SIM KARTE EINLEGEN 9
  - TECHNISCHE EINZELHEITEN 10
- Teil 2 ANLEITUNG 11
  - ANDROID 4.1 LEITFADEN 11
    - BILDSCHIRMSPERRE EIN-/AUSSCHALTEN 11
    - LERNEN SIE DEN HAUPTBILDSCHIRM KENNEN 12
    - ZUGRIFF AUF ZUSATZPROGRAMME (APPS) 13
    - “HOME” BILDSCHIRM OBJEKTE INDIVIDUALISIEREN 14

- EINSTELLUNGEN 15
  - SYSTEM EINSTELLUNGEN 15
  - WLAN UND NETZWERK 15
  - GERäT 16
  - PERSÖNLICH 16
  - SYSTEM 17
- SCHNELLE AKTIONEN 18
- UNTERHALTUNG 19
  - KAMERA 19
  - FOTOGRAFIEREN 19
  - VIDEO AUFZEICHNEN 20
  - MUSIK 21
  - VIDEO 22
  - SPIELE ZENTRUM („GAME HUB“) 22
- PROBLEMHILFE 23
- AUSSCHALTEN 24
- SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 25

Teil 1 KURZANLEITUNG

SCHNITTSTELLEN LEITFADEN

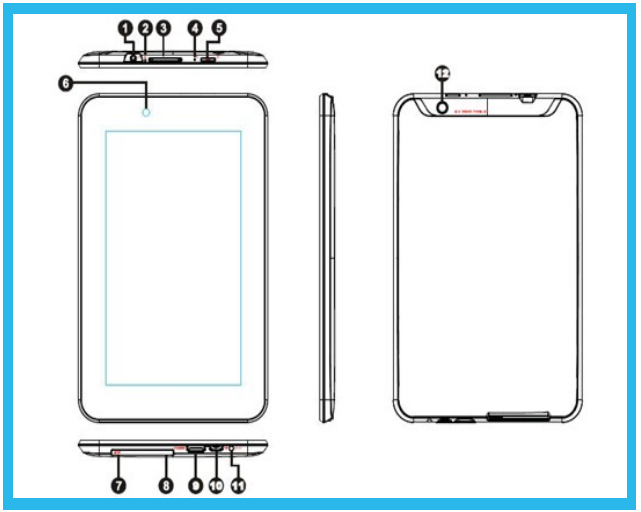

1. Kopfhörer Eingang: Der eingebaute Lautsprecher wird bei eingestecktem Kopfhörer automatisch ausgeschaltet.
2. Neustart: Um das System neu zu starten, drücken Sie den Reset Knopf.
3. Lautstärkereglung: Gewünschte Lautstärke mit +/- Tasten regeln.
4. MIC: Zur Aufnahme
5. An-/Aus-Schalter („Power Knopf“): Drücken Sie den Power Knopf für 3 Sekunden um Ihr Tablet ein- oder auszuschalten.
6. Vordere Kamera: 0.3 MP.
7. microSDHC Karteleser: Für die Nutzung von microSDHC Karten bis zu 32 GB.
8. SIM Karten Slot: Für die Nutzung von Standard SIM
9. Mini HDMI: Verbinden mit externen TV Geräten.
10. Micro USB: Verbinden mit Computer/ externen USB Geräten.
11. Lade-Buchse: Benutzen Sie bitte nur das original beigelegte Netzteil.
12. Rückseiten-Kamera: 2.0 MP.

SYMBOL DARSTELLUNG

Auf dem Display angezeigte Symbole können je nach Region und Netzanbieter variieren

ICON	FUNCTION
	Zurück
	Gehe zum HOME-Screen
	Laufende Programme
	WLAN
	Bildschirm automatisch drehen
	Bildschirm-Helligkeit anpassen
	Warnhinweise
	Systemeinstellungen
	Bluetooth
	Neue Nachricht
	Wecker
	Fehlerhinweis
	Batterie Energieanzeige
	Mit USB verbunden

VORBEREITUNG

GERäT EIN- UND AUSSCHALTEN

Drücken Sie den „Power Knopf” für 3 Sekunden zum Ein- uns Ausschalten des Tablet PCs.

Hinweise:
Folgen Sie allen erteilten Warnungen und Anweisungen von offiziellem Personal in solchen Umgebungen, in denen das Nutzen von Geräten mit WLAN Funktion eingeschränkt ist, z. B. in Flugzeugen und in Krankenhäusern.

BATTERIE AUFLADEN

Bevor Sie das Gerät erstmals nutzen, müssen Sie die Batterie 5 Stunden aufladen.
Nutzen Sie bitte ausschliesslich das mitgelieferte Original-Netzteil.

Hinweise:
1. Ist die Batterie fast leer wird das Gerät einen Warnton erzeugen und einen Hinweis-Text einblenden. Das Batterie-Symbol wird ebenfalls leer erscheinen. Wird die Energie der Batterie zu gering, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Laden Sie die Batterie auf um das Gerät weiter zu nutzen.
2. Ist die Batterie vollständig leer, kann das Gerät nicht mehr eingeschaltet werden. Bevor sie das gerät erneut nutzen können müssen Sie die batterie vollständig aufladen.

SPEICHERKARTE EINFüGEN

Ihr Gerät akzeptiert microSDHC Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32GB (abhängig von Speicherkarten Hersteller und Modell).

SPEICHERKARTE ENTFERNEN

Deinstallieren Sie die Speicherkarte, bevor Sie sie herausnehmen.

1. Im Standbymodus, wählen Sie Programme - Einstellungen - Speicher - SD Karte deinstallieren - OK.
2. Speicherkarte entfernen.

Hinweis:
Entfernen Sie die Speicherkarte nicht während Daten übertragen werden oder Zugriff auf Informationen erfolgt, da dies zu Datenverlust oder Beschädigung der Speicherkarte oder des Geräts führen kann.

SIM KARTE EINLEGEN

Wenn Sie einen Netzdienst gewählt haben, stellt dieser Ihnen eine SIM Karte zur Verfügung. Auf dieser befinden sich Informationen wie z. B. persönliche Identifikationsdaten mit optionalen Leistungen zur Nutzung von Datendiensten.

Hinweise:
Entfernen Sie die SIM Karte niemals wenn das Modem (einschließlich seiner Energiezufuhr) des Geräts nicht ausgeschaltet ist.
Einstellungen - Mehr - 3G Modem Power - Ausschalten

SPEZIFIKATIONEN

Produkt Modul	SMT-7-3G
Kurzeinführung	7”Tablet PC
Chipsatz	Dual-core Rockchip 3066 - 1.6GHz
Built-In OS	Android 4.1.1
Arbeitsspeicher (RAM)	1GB DDR3
FLASH SPEICHER	16GB
LCD	1024*600 (16:9) LED Panel / 160 Grad Betrachtungswinkel
Touch Panel	Multi Capacitive Touch
Support	3G / WiFi (WLAN) 802.11b/g/n / GPS / Bluetooth 2.1 + EDR
Kamera	Vordere: 0.3M Pixel ; Hintere: 2M Pixel
Batterie	Li-Polymer 3000mAh/3.7V
Connection Slot	SIM Card / micro SDCard / microUSB / miniHDMI / DC IN / Earphone 3,5mm Jack

Teil 2 ANLEITUNGEN

ANDROID 4.1 INFORMATIONEN

Android 4.1 (Jelly Bean) ist die neueste Version der Android Plattform für Tablets. Es basiert auf jenen Elementen, die Menschen am meisten am Android-System schätzen: einfaches Multitasking, umfassende Benachrichtigungen, individualisierbarer Start-Bildschirm, in ihrer Größe veränderbare Widgets und weitreichende Interaktion. Hierdurch werden leistungsstarke neue Wege der Kommunikation und des Teilens ermöglicht. Außerdem bietet Android 4.1 leichteren Zugriff auf Hardware, Software-Dekoder, inkorporiert die prinzipiellen Charakteristika des Android 4.0 und verbessert die Nutzererfahrung. Somit sorgt Android 4.1 für neue Vitalität.

BILDSCHIRMSPERRE EIN-/AUSSCHALTEN

Wenn Sie den Tablet-PC öffnen, müssen Sie den Sperrbildschirm zur Seite schieben, dann hat Interface mehr Funktionen.

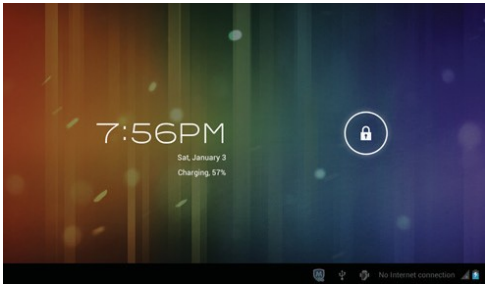

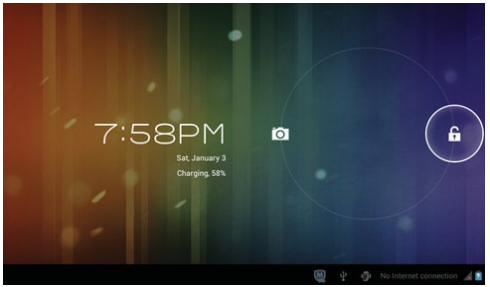

Außerdem können Sie durch das Schieben des Sperrbildschirms direkt zur Kamera wechseln um ein Foto zu schießen oder das Benachrichtigungsfenster öffnen um Ihre Nachrichten zu prüfen.
Sie können sogar beim Musikhören ihre Tracks verwalten und zusätzliche Album-Kunst betrachten.

LERNEN SIE DEN HAUPTBILDSCHIRM KENNEN

Im Ruhezustand zeigt Ihnen das Gerät den Ruhebildschirm. Der Ruhebildschirm hat mehrere Eingabefelder. Scrollen Sie nach links oder rechts zu einem Eingabefeld des Ruhebildschirms.
Sie können auch den Punkt am unteren Bildschirmrand wählen um das entsprechende Eingabefeld direkt vom Ruhebildschirm aus zu bewegen.

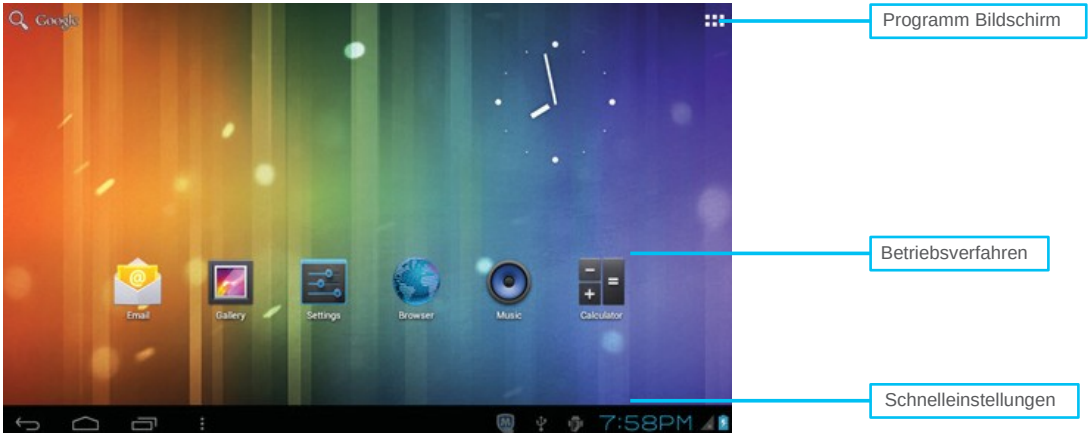

ZUGRIFF AUF ZUSATZPROGRAMME (APPS)

Wie Sie auf die zusätzlichen Programme Ihres Gerätes zugreifen.

1. Im Ruhezustand, wählen Sie “ ” um zur APPS Liste zu gelangen.
2. Scrollen Sie links oder rechts zu einem weiteren APPS Bildschirm.
   Sie können auch den Punkt am unteren Bildschirmrand wählen um den entsprechenden Hauptmenübildschirm direkt zu bewegen.
3. Wählen Sie ein Programm.

Hinweise:

1. Wenn Sie APPS von Google nutzen brauchen Sie ein Google-Konto (Account).
   Sollten Sie keinen Google-Account haben, erstellen Sie sich einen.
2. Sie können Verknüpfungen zu einer APP hinzufügen, indem Sie die Programmliste drücken und gedrückt halten. Sie können das Symbol an jene Stelle bewegen, an der es auf dem Ruhebildschirm

INDIVUDUALISIERBARE HEIM-BILDSCHIRM OBJEKTE

Auf kleineren Geräten beinhaltet der Heim-Bildschirm nun auch eine individualisierbare Favoritenablage, die von allen Heim-Bildschirmen aus gesehen werden kann.
Sie können Apps, Verknüpfungen, Ordner und andere wichtige Objekte der Favoritenablage hinzufügen oder entfernen.
So haben Sie stets Zugriff auf Ihre Favoriten - und zwar von jedem Heim-Bildschirm.

EINSTELLUNGEN

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Tappen (kurz drücken) Sie das Symbol “Einstellungen” um zu den Systemeinstellungen zu gelangen.

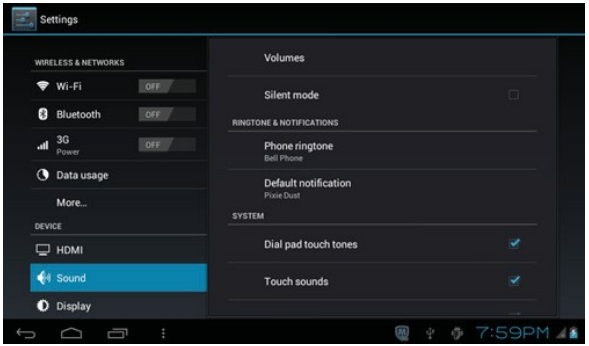

WLAN & NETZWERK

WLAN/Wi-Fi
Zum Einrichten und zum An-/Ausschalten des WLAN Gerätes.
Bluetooth
Zum Einrichten und zum An-/Ausschalten des Bluetooth Gerätes.
Datennutzung
Wird von Ihrem Tablet gemessen. Die Datennutzung Ihres Trägers kann variieren.
Mehr
Beinhaltet zwei Teile über VPN Einstellungen und mobile Netzwerkeinstellungen.

GERäT

Sound
Zur Einstellung von Lautstärke, Hinweistönen, Standardmitteilungen, etc.
Display
Zur Einstellung von Helligkeit, Hintergrund, automatischer Bildschirmrotation und Schriftgröße.
Speicher
Zur überprüfung der Speicherkapazität und des genutzten Speicherstatus.
Batterie
Zur überprüfung der Batterienutzung.
Apps
Zur Verwaltung der Programme.

PERSÖNLICH

Konten und Synchronisation
Zur Hinzufügung und Löschung von Konten sowie zur Synchronisation.
Standort & Sicherheit
Zur Einstellung von Googles Standortservice und Standort & Google Suche
Sicherheit
Zur Einstellung der Bildschirmsperre, Nutzerinformation, Tablet Verschlüsselung, etc.
Sprache & Eingabe
Zur Einstellung von Sprache, Standard-Sprache, persönlichem Wörterbuch, etc.
Sicherheitskopie & Neustart
Zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen, etc.

SYSTEM

Datum & Zeit
Zur Einstellung von Datum und Zeit.
Zugriff
Zur Einstellung von Berührung & Halteverzögerung („touch & hold delay“), etc.
Entwickler Optionen
Fürs USB Debuggen, Wachbleiben, etc.
Über Tablet
Zeigt mehr Informationen über das Tablet.

SCHNELLAKTIONEN

Drücken Sie kurz “

” um das Hauptmenü zu erreichen. Von hier können Sie den Batteriestatus sehen, das WLAN ein- und ausschalten, sowie die automatische Bildschirmrotation und Helligkeit einstellen und das Hauptmenü zu erreichen.

UNTERHALTUNG

KAMERA

Lernen Sie das Aufnehmen und Betrachten von Fotos und Filmen.

Hinweise:

1. Die Kamera schaltet sich automatisch ab, wenn Sie eine gewisse Zeit nicht genutzt wird.
2. Die Speicherkapazität kann, je nach Motiv oder Aufnahmebedingungen, variieren.

EIN FOTO SCHIESSEN

1. Im Ruhezustand, öffnen Sie die Programmliste und wählen “Kamera” um diese einzuschalten.
2. Zielen Sie mit der Linse auf das Objekt und machen Sie alle nötigen Anpassungen.
3. Wählen Sie “ ” und schießen Sie ein Foto. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Nach dem schießen eines Fotos, wählen Sie das Bildbetrachter-Symbol („image viewer”), um Ihr geschossenes Foto zu betrachten.

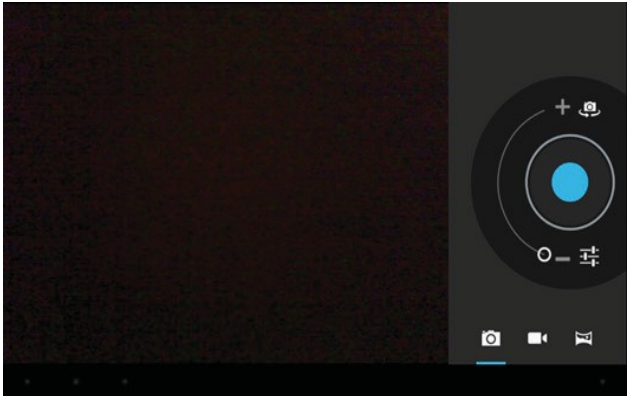

EIN VIDEO AUFZEICHNEN

1. Im Ruhezustand, öffnen Sie die Programmliste und wählen Kamera “ ” um die diese einzuschalten.
2. Richten Sie die Linse auf das gewünschte Objekt aus und machen Sie alle notwendigen Anpassungen.
3. Wählen Sie “ ” um ein Video aufzuzeichnen. Der Film wird automatisch gespeichert.

Hinweise:

Der Camcorder kann möglicherweise Filme nicht richtig aufzeichnen, wenn die Speicherkarte eine zu geringe Datentransfergeschwindigkeit hat.

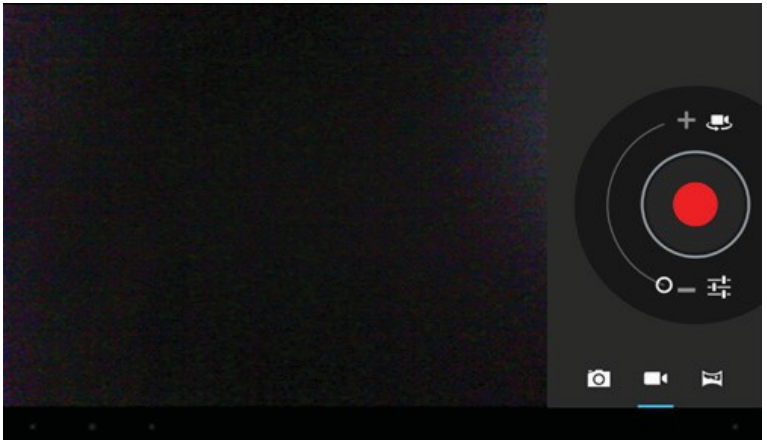

MUSIK

Lernen Sie Ihre Lieblingsmusik auch unterwegs zu hören mit dem “Music Player”, der mehrere Musikformate unterstützt:

Fügen Sie Ihrem Gerät Musikdateien hinzu

1. Download aus dem Intenet.
2. Empfang via Bluetooth.
3. Kopieren von Ihrer Speicherkarte.

Musik abspielen

Möglichkeiten nach dem Transfer der Musikdateien auf Ihr Gerät oder Ihre Speicherkarte.

1. Im Ruhezustand, öffnen Sie die Programmliste und wählen Sie „Musik“.
2. Wählen Sie eine Musik Kategorie / Datei.
3. Kontrollieren Sie das Abspielen mit den folgenden Symbolen.
4. Drücken Sie kurz auf das “ ” Symbol, wählen Sie “Sound Effects” um diese einzustellen.

Außerdem können von hier aus Bass Boost, 3D Effekte, etc. eingestellt werden

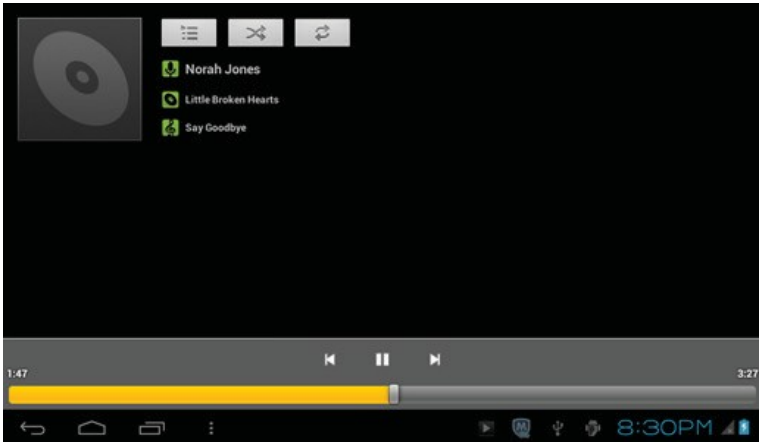

VIDEO

Lernen Sie den Video Player zu nutzen um verschiedene Filme abzuspielen.
Der Video Player unterstützt diverse Formate.

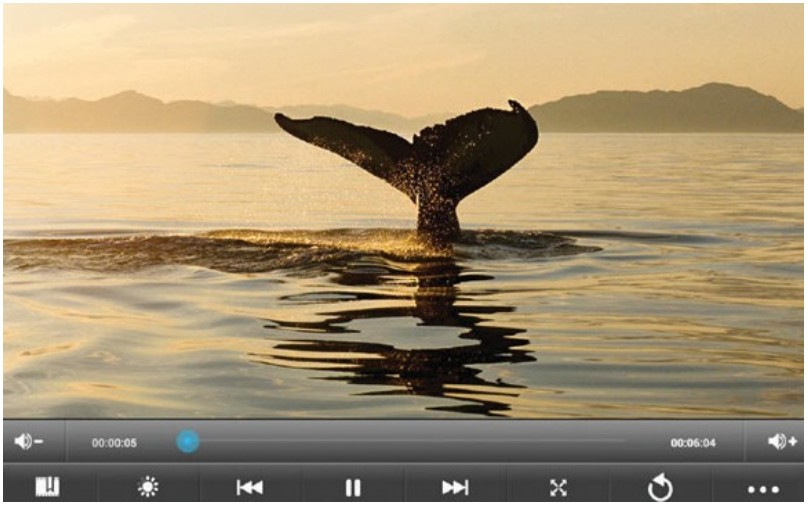

SPIELE ZENTRUM („GAME HUB“)

Lernen Sie soziale und premium Spiele zu spielen.
• Im Ruhezustand, öffnen Sie die Programmliste und wählen Sie „Game Hub“.
• Wählen Sie „Spiel installieren“.

Hinweise:
1. Die verfügbaren Spiele können je nach Region und Netzanbieter variieren.
2. Steuerung und Optionen der Spiele können variieren.

PROBLEMHILFE

Ihr Gerät zeigt Netzwerk oder Service Fehlermeldungen.
In Gegenden mit schlechtem Empfang kann das Signal verloren gehen.
Wechseln Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
Sie können auf manches Optionale nicht ohne Abonnement zugreifen.
Kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter für Details.

Der Touchscreen reagiert sehr langsam oder gar nicht.
Wenn Ihr Gerät einen Touchscreen hat und nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:
1. Entfernen Sie etwaige Schutzhüllen vom Bildschirm, da diese das Gerät an der korrekten Annahme von Eingaben behindern können.
   Daher werden solche Schutzhüllen nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände sauber und trocken sind, wenn der Touchscreen bedient wird.
3. Starten Sie das Gerät neu um temporäre Fehler zu beheben.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihre Gerätesoftware auf dem neuesten Stand ist.
5. Sollte der Touchscreen beschädigt sein oder Kratzer aufweisen, bringen Sie Ihr Gerät zu Ihrem Service Center.

Ihr Gerät ist bei Berührung heiß.
Wenn Sie Programme, die mehr Energie verbrauchen oder über einen langen Zeitraum hinweg nutzen, kann sich das Gerät sehr heiß anfühlen. Dies ist normal und sollte die Leistungsfähigkeit und Lebensspanne Ihres Gerätes nicht beeinflussen.

Eine Verbindung ist nicht hergestellt wenn das Gerät mit einem PC verbunden wird.
1. Stellen Sie sicher, dass das USB Kabel, das Sie nutzen, mit dem Gerät kompatibel ist.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Treiber installiert und auf Ihrem PC geupdated haben.

AUSSCHALTEN

Wenn Sie Ihren Tablet PC nicht nutzen, können Sie diesen ausschalten, indem Sie den „Power Off“ Knopf gedrückt halten.

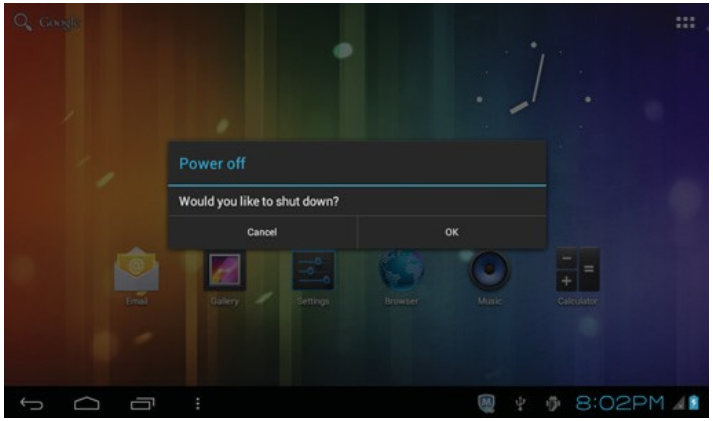

SICHERHEITSHINWEISE

Um Verletzungen Ihrerseits und Schaden am Gerät zu verhindern, lesen Sie die folgenden Informationen bevor das Gerät nutzen:

Warnung:

- Verhindern von Stromschlag, Feuer und Explosion.
- Lockere Steckdosen oder beschädigte Stromkabel nicht verwenden.
- Stromkabel nicht mit nassen Händen anfassen. Netzteil nicht durch Ziehen am Kabel entfernen.
- Stromkabel nicht knicken oder beschädigen.
- Während des Aufladens das Gerät nicht nutzen oder mit nassen Händen anfassen.
- Weder Netzteil noch Batterie kurzschließen.
- Richtige Handhabe und Nutzung des Tablet PCs.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Nutzen und lagern Sie Ihr Gerät nicht in staubiger oder schmutziger Umgebung.
- Lagern Sie Ihren Tablet PC nicht auf Gefällen.
- Lagern Sie Ihr Gerät nicht in heißen oder kalten Umgebungen.
- Nutzen Sie Ihr Gerät ausschliesslich im Temperaturbereich von -20°C bis 50°C.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Gerätesoftware oder Anbieter variieren.